


## 组装超智机甲的左手臂

### 超智机甲左手臂的装配部件

将SV4032-C和SV4032-B这两个舵机的承托座剪去。


在装配之前，请检查右边所有部件的数量是否齐全。

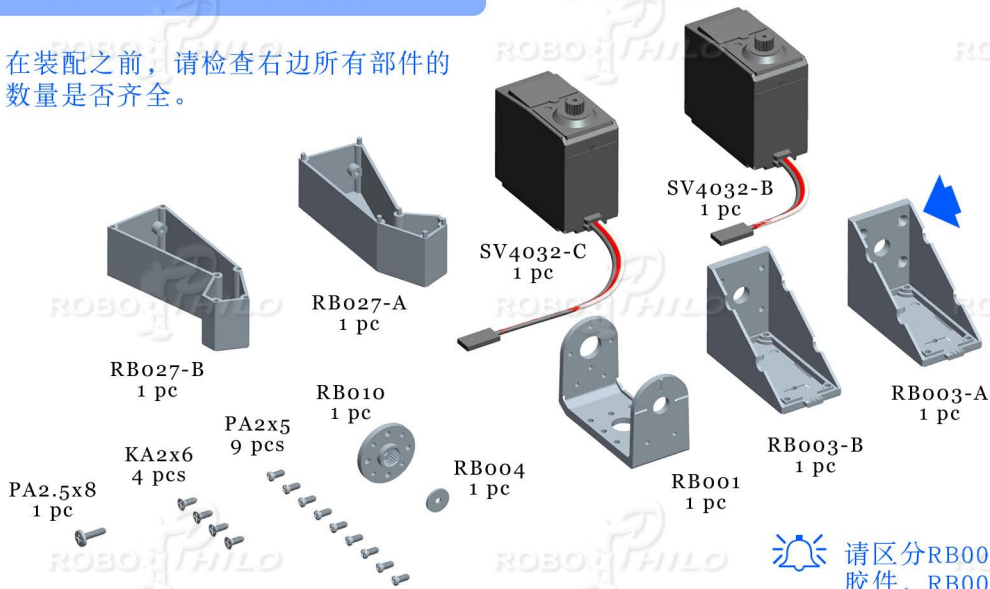


请区分RB003-A和RB003-B两个胶件，RB003-A的螺丝是由内向外的，RB003-B的螺丝是由外至内的，请小心留意。

### 装配左手臂

#### 步骤 1

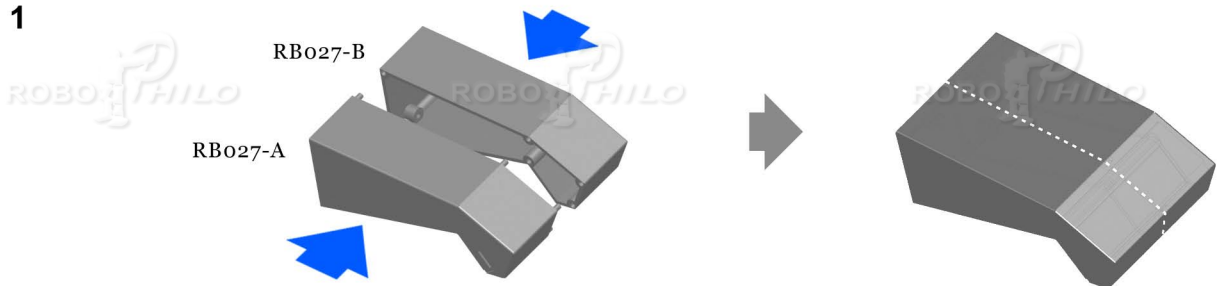

#### 步骤 2

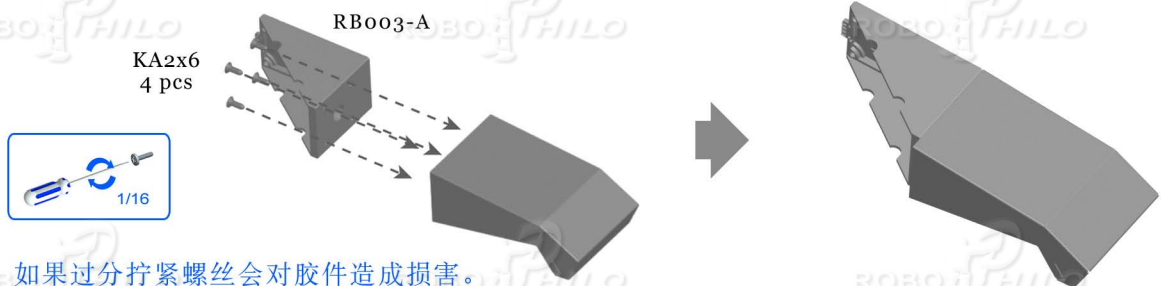

如果过分拧紧螺丝会对胶件造成损害。当两个配件结合用螺丝拧紧后，再拧紧多1/16圈就可以，不能拧得过紧。

#### 步骤 3 除去SV4032-B和SV4032-C的背部的盖子

保留全部PM2x27型号的螺丝在下一步骤时使用。

