



组装超智机甲的左手臂

调试左手臂

步骤 1 将跨接器由插槽5插到插槽1

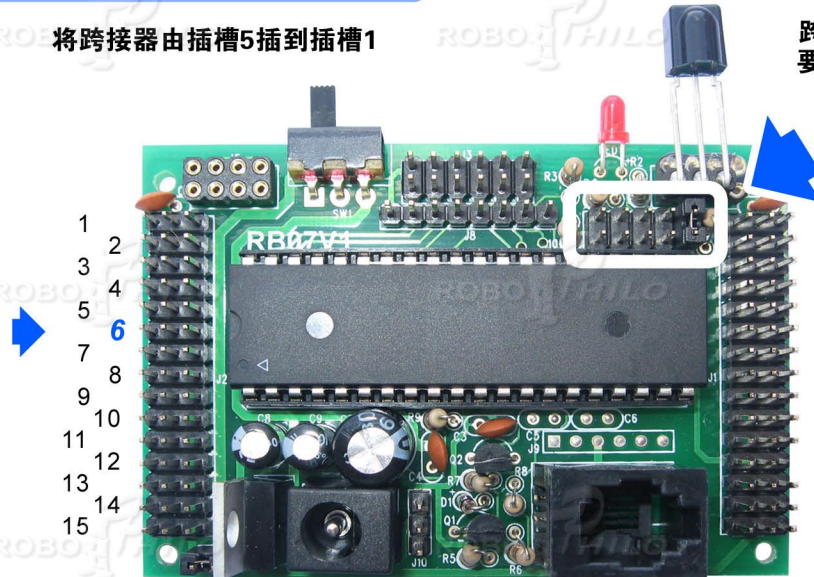


跨接器最初的状态是跨接在插槽5的，要将此跨接器移到插槽1。

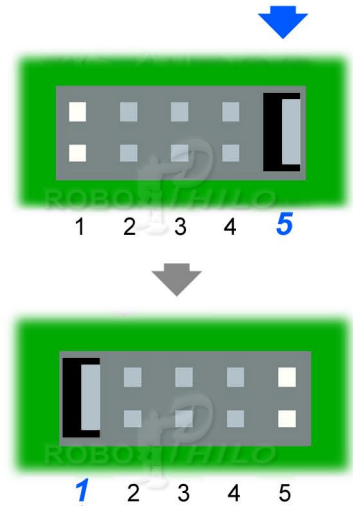

PCB的左边有15行插槽，每行插槽有3支排针，左手臂的位置在第6行插槽。

跨接器插在插槽1的工作是调试超智机甲用的。

步骤 2 请确保SV4032-C舵机在插入到插槽6时，电源开关是在关闭的状态，请留意SV4032-C插头上的黑色电源线向在电路板的外边。

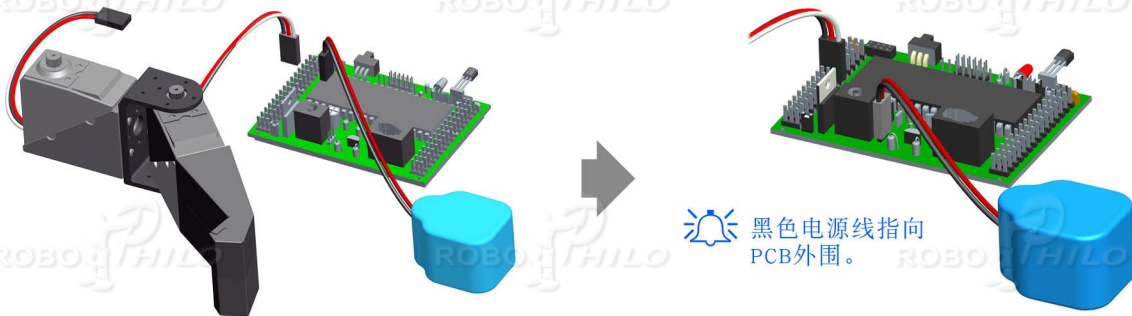

黑色电源线指向PCB外围。

步骤 3 连接完成后开启电源，电路板上的红色指示灯会亮起和SV4032-C舵机会在几秒钟后自动移动到90°的位置及停止运行。

步骤 4 请在SV4032-C舵机停止后将RB001和RB003-A胶件背部的‘十’字记号对齐。



将PA2x5稍微拧松能让手肘自由活动。